



HINWEIS: Lassen Sie das DCA-8000 in regelmäßigen Abständen eingesteckt damit das Gerät nach verfügbaren Software-Updates suchen und diese durchführen kann..

Ladekabel

1. Führen Sie das Kommunikationskabel ein, bis der Stecker einrastet.
2. Drehen Sie zur Zugentlastung jeden Schnellanschluss zuerst **gegen den Uhrzeigersinn**, bevor Sie ihn einstecken und drehen Sie ihn **im Uhrzeigersinn** um 180° in Einraststellung auf der Rückseite des Ladegeräts.
3. Der Anschlussvorgang ist abgeschlossen, wenn alle drei Kabel fest an das Ladegerät angeschlossen sind.



Netzkabel verriegeln

1. Installieren Sie das Netzkabel.
2. Wenn Sie es entfernen müssen, ziehen Sie die rote Lasche an der Seite des Steckverbinders nach hinten, um das Netzkabel von der Netzbuchse am Ladegerät zu lösen/entfernen.



Optional: drahtloses Barcode-Scanner-Kabel

1. Stecken Sie den RJ50-Stecker in die Unterseite des Scannersockels, bis er einrastet.
2. Falls erforderlich, hebeln Sie mit einem Flachschaubenzieher die Kunststoffabdeckung über dem DB9-Anschluss auf der Rückseite des Ladegeräts aus.
3. Sichern Sie mit den Schrauben am DB9-Stecker das Kabel zwischen Dock und Ladegerät zu sichern.




HINWEIS: Der Sockel des Barcode-Scanners ist magnetisch und kann überall auf dem DCA-Ladegerät platziert werden.




Ersteinrichtung

1. Beim ersten Einschalten wird das Display „Spracheinstellungen“ angezeigt. Falls erforderlich, passen Sie die Spracheinstellungen für Ihren Händlerbetrieb an und tippen Sie dann auf **Weiter**, um fortzusetzen.

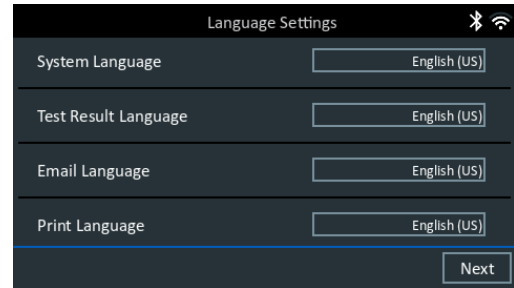


<i>Systemsprache</i>	Wählen Sie die auf dem Display angezeigte Standardsprache der Steuerung aus.
<i>Sprache für Testergebnis</i>	Wählen Sie die Standardsprache der Steuerung für die angezeigten Tests und Testergebnisse.
<i>E-Mail-Sprache</i>	Wählen Sie die Standardsprache für das Analysegerät aus, die für alle Tests und Ergebnisse verwendet wird, die per E-Mail versendet werden.
<i>Drucksprache</i>	Wählen Sie die Standardsprache für das Analysegerät aus, die für alle Tests und Ergebnisse verwendet wird, die mit dem vernetzten Drucker ausgedruckt werden.

2. Ein Display mit der Zustimmung zur Datenerfassung wird angezeigt. Lesen Sie die Bedingungen für die Datenerfassung, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zustimmung und tippen Sie dann auf **Weiter**, um fortzusetzen.

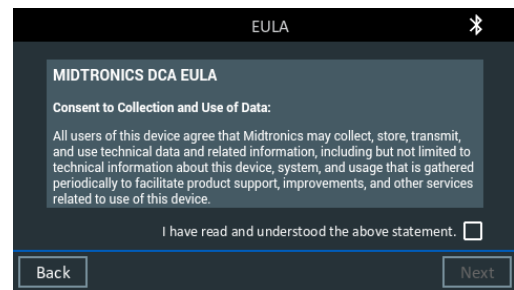

3. Als Nächstes müssen Sie einen Admin-Account anlegen, indem Sie den Namen Ihres Händlerbetriebs als Benutzernamen eingeben. Tippen Sie auf **Weiter**, um fortzusetzen.

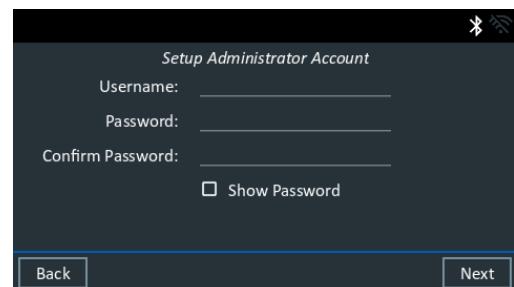



ACHTUNG SERVICE MANAGER: Das Passwort ist optional und kann leer gelassen werden, wenn alle Benutzer Zugriff auf alle Funktionen, einschließlich Spracheinstellungen und WLAN-Konfigurationen, haben sollen.

4. Die Datums-/Zeiteinstellungen werden angezeigt. Tippen Sie auf **Weiter**, um fortzusetzen, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

<i>Zeitformat wählen:</i>	12-Stunden- oder 24-Stundenformat
<i>Datumsformat wählen:</i>	TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ oder JJJJ/MM/TT
<i>Zeitzone wählen</i>	Abweichung der Zeitzone von der Greenwich Mean Time
<i>Datumseinstellung</i>	Stellen Sie das aktuelle Datum ein.

5. Die Testeinstellungen werden angezeigt. Tippen Sie auf **Weiter**, um fortzusetzen, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

<i>Batterieleistung</i>	Kaltstartstrom (CCA)
<i>Temperatureinheiten</i>	Fahrenheit oder Celsius wählen
<i>Dezimaltrennzeichen</i>	Dezimalpunkt oder Komma wählen

6. Eine Liste der gefundenen WLAN-Netzwerke wird angezeigt. Sie müssen eine WLAN-Verbindung einrichten und aufrechterhalten, damit Ihr Gerät funktioniert; damit wird auch die Nutzung zusätzlicher Funktionen wie das Senden der Testergebnisse per E-Mail an Kunden ermöglicht.

Ein Netzwerk hinzufügen: Wählen Sie aus den angezeigten gefundenen Netzwerken. Falls erforderlich, geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein. Tippen Sie danach auf **Weiter**.

Um manuell ein Netzwerk hinzuzufügen, tippen Sie auf das Pluszeichen (+).

Geben Sie auf der Bildschirmtastatur die Netzwerk SSID, den Sicherheitstyp und die IP-Einstellungen ein. Falls erforderlich, geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein. Tippen Sie

danach auf **Weiter**.

Ein Display mit einer Bestätigung wird angezeigt, wenn das Analysegerät erfolgreich mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Ein Netzwerk löschen: Tippen Sie auf ein angezeigtes Netzwerk, um es auszuwählen. Tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol (🗑️), um es zu löschen.

7. Das Display mit der Standortauswahl wird angezeigt. Das ist Ihre Standort-ID. Geben Sie Ihren vollständigen Code ein und drücken Sie auf „OK“. Sie sehen dann ein Popup-Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, die getroffene Standortauswahl zu bestätigen. Wenn Sie den Händlercode falsch eingegeben haben, wählen Sie „Neu konfigurieren“, um Ihren Händlercode erneut einzugeben. Wenn die Angabe richtig ist, tippen Sie auf „Verifizieren“, um zum nächsten Display zu gelangen.

8. Der BMIS-Anmeldebildschirm wird angezeigt. Er zeigt eine Standortbestätigung und Ihren Anmeldestatus an. Drücken Sie auf **Weiter**, um zum nächsten Display zu gelangen.

9. Das E-Mail-Adressbuch wird angezeigt.

Nach einem Batterietest hat der Benutzer die Option, die Testergebnisse per E-Mail zu senden. Wenn Sie häufig verwendete E-Mail-Adressen bei der Einrichtung eingeben, können Sie später die gespeicherten Empfänger schnell auswählen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, tippen Sie auf **Weiter**, um fortzusetzen.

Eine E-Mail-Adresse hinzufügen: Tippen Sie auf das Pluszeichen (+) und fügen Sie auf der Bildschirmtastatur die Adresse hinzu.

Eine E-Mail-Adresse bearbeiten: Tippen Sie auf eine angezeigte E-Mail-Adresse, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf das Stift-Symbol und bearbeiten Sie die Adresse auf der Bildschirmtastatur.


Eine E-Mail-Adresse löschen: Tippen Sie auf eine angezeigte E-Mail-Adresse, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol (🗑️), um sie zu löschen.

E-Mail-Server-Standard Einstellungen verwenden: Tippen Sie auf das Zahnrad-⚙️ Symbol, um die Standardeinstellungen zu verwenden.

10. Das Display mit den Werkstattinformationen wird angezeigt.

Geben Sie auf der Bildschirmtastatur den Namen, die Adresse und Telefonnummer des Betriebs ein. Tippen Sie auf **Weiter**, um fortzusetzen.

Hauptmenü

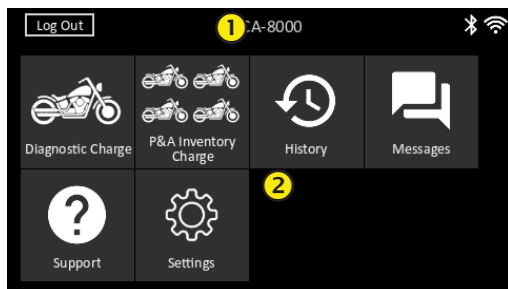


1 Menüleiste

Abmelden	Aktuellen Benutzer abmelden	Bluetooth-Verbindungsstatus
12.65V	Gemessene Batteriespannung (wenn eine Batterie angeschlossen ist)	WLAN-Signalstärke

2 Hauptmenü-Auswahlfeld

Diagnostische Ladung

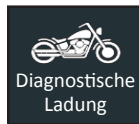

Verwenden Sie die diagnostische Ladung, um Batterietests auf Basis der auf den folgenden Displays gewählten Testparameter durchzuführen.

Sie können während des Tests jederzeit auf ◀ tippen, um zum vorigen Display zurückzukehren, oder auf 🏠 tippen, um zum Hauptmenü zu gelangen.

Eine diagnostische Ladung durchführen

- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Diagnostische Ladung**. Sie werden aufgefordert auszuwählen, ob das Fahrzeug als Teil und Zubehör oder im Rahmen eines Services getestet wird. Wenn Sie Teile und Zubehör wählen, müssen Sie keine FIN erfassen, während Sie beim Service eine FIN erfassen müssen. Wenn das Fahrzeug nicht unter Garantie steht, ist die Erfassung der Fahrzeugidentifikationsnummer optional.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den FIN-Barcode mit einem der beiden optionalen Barcode-Scanner scannen. Ein einzelner Piepton zeigt an, dass der Scanvorgang erfolgreich war.



HINWEIS: Die empfohlenen Scanverfahren und Hilfe zum Scannen der FIN finden Sie im Benutzerhandbuch, indem Sie den QR-Code am Ende dieser Kurzanleitung scannen.

Wenn Ihr Barcode-Scanner nicht verfügbar ist, können Sie die FIN auch manuell eingeben.


Batterieleistungseinheiten	CCA:	Kaltstartstrom: Batteriestrom bei -17,8°C (0°F).	100 bis 3000
	JIS	Japanischer Industrie-Standard: Normalerweise auf Batterieetikett angegeben.	26A17 bis 245H52
Batterietyp	Nass, AGM (Blei-Vlies), AGM-Spiral, Gel, EFB, Lithium		
Batterieleistung	Geben Sie den Wert für die Batterieleistungseinheiten ein.		

- Wählen Sie nach dem Testen die Batterieteilnummer von Harley-Davidson oder eine andere Batterieteilnummer, wenn es keine Batterie von Harley-Davidson ist.
- Auf dem Display „Informationen bestätigen“ müssen Sie die Seriennummer der Batterie und den Datumscode eingeben, um fortzusetzen.



HINWEIS: Beim Anschließen der Klemmen des Ladegeräts an die Batteriepole können bestimmte Lithiumbatterien eine Unterspannungsschutzfunktion aktivieren. In diesem Fall erkennt das DCA-8000 möglicherweise nicht, dass es an eine Batterie angeschlossen ist. Um den Testvorgang abzuschließen und einen Garantie-Testcode zu erhalten, befolgen Sie bitte die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Ergebnisse des Batterietests

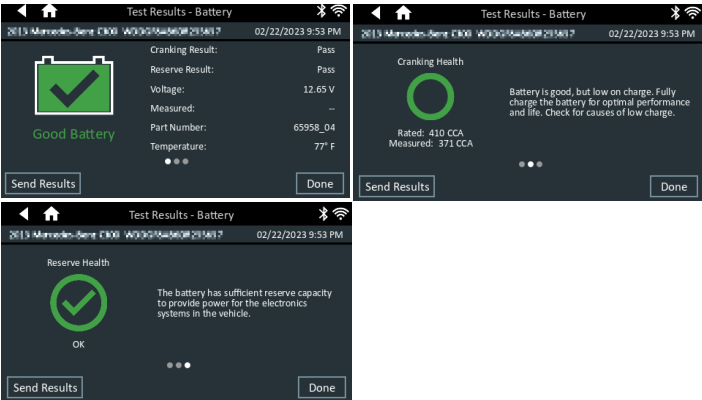

Die Symbole haben verschiedene Farben, um den Status anzuzeigen.

Grün:	Alle Testparameter wurden erfüllt und der Test wurde bestanden.	Rot:	Die Batterie hat den Test nicht bestanden.
Gelb:	Für einige Parameter könnten weitere Tests erforderlich sein.	Weiß:	Nicht genügend Daten, um den Test durchzuführen.



HINWEIS: Siehe Testergebnis-Beurteilungstabellen im Benutzerhandbuch für eine umfassende Erläuterung zu den möglichen Testergebnissen.

Um die Testergebnisse an einen konfigurierten Drucker oder per E-Mail zu senden, tippen Sie auf **Ergebnisse senden** und wählen Sie eine Option. Um zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf **Fertig** oder **🏠**, um zum Hauptmenü zu gelangen

Zusätzliche Ressourcen

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das gesamte Benutzerhandbuch und andere Online-Ressourcen in der Wissensdatenbank von Harley-Davidson abzurufen.



Harley-Davidson DCA-8000 Wissensdatenbank



www.midtronics.com

Corporate Headquarters
Willowbrook, IL USA
Phone: 1.630.323.2800
Canadian Inquiries
Toll Free: +1 1 866 592 8052

Midtronics b.v.
European Headquarters
Houten, The Netherlands
Serving Europe, Africa, the Middle East, and The Netherlands
Phone: +31 306 868 150

Midtronics China
China Operations
Shenzhen, China
Phone: +86 755 2374 1010

Midtronics India
Navi Mumbai, India
Phone: +91 22 2756 4103/1513
Asia/Pacific (excluding China)
Contact Corporate Headquarters
Phone: +1.630.323.2800