



BELANGRIJK: Laat de DCA-8000 regelmatig aangesloten om te controleren of er software-updates beschikbaar zijn en deze uit te voeren.

Opladkabels

1. Steek de communicatiekabel erin tot de connector vastklikt.
2. Voor trekontlasting draait u elke snelkoppeling tegen de klok in voordat u deze plaatst en 180° met de klok mee draait op elke vergrendelingspaal aan de achterkant van de lader.
3. Het aansluitproces is voltooid wanneer alle drie de kabels aan de lader zijn bevestigd.



Vergrendelingsnet

1. Plaats de netsnoer.
2. Als het snoer moet worden verwijderd, trek dan aan het rode lipje aan de zijkant van de connector om het snoer los te maken uit het stopcontact van de lader.



Optionele kabel voor draadloze streepjescodescanner

1. Steek de RJ50-connector in de onderkant van de scannerbasis totdat deze vastklikt.
2. Wrik indien nodig met een platte schroevendraaier het plastic kapje over de DB9-connector aan de achterkant van de lader los.
3. Gebruik de duimschroeven op de DB9-connector om de kabel van het dock naar de lader vast te zetten.




OPMERKING: De basis van de barcodescanner is magnetisch en kan overal bovenop de DCA-lader worden geplaatst.




Eerste instelling

1. Bij de eerste keer inschakelen wordt het scherm Taalinstellingen weergegeven. Pas indien nodig de taalinstellingen aan voor uw dealer en tik op **Volgende** om verder te gaan.

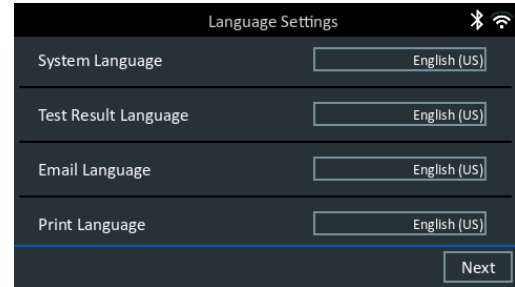


<i>Systeetaal</i>	Selecteer de standaardtaal van de controller die op het scherm wordt weergegeven.
<i>Taal testresultaten</i>	Selecteer de standaardtaal van de controller voor alle weergegeven tests en testresultaten.
<i>E-mailtaal</i>	Selecteer de standaardtaal die de analysator moet gebruiken voor alle testen en uitslagen die via e-mail worden verzonden.
<i>Afdruktaal</i>	Selecteer de standaardtaal die de analysator moet gebruiken voor alle testen en uitslagen die worden afgedrukt met een netwerkprinter.

2. Het scherm Toestemming voor gegevensverzameling wordt weergegeven. Lees de voorwaarden voor het verzamelen van gegevens, tik op het keuzevakje Toestemming en tik op **Volgende** om verder te gaan.

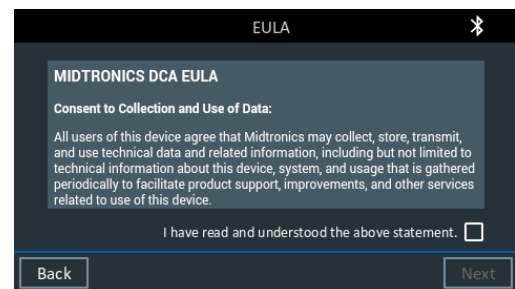

3. Vervolgens moet u een beheerdersaccount aanmaken; voer eerst de naam van uw dealer in als gebruikersnaam. Tik op **Volgende** om verder te gaan.

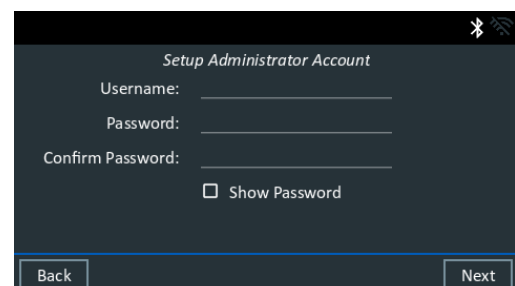



OPGELET SERVICEMANAGERS: Het wachtwoord is optioneel en kan leeg worden gelaten als alle gebruikers toegang moeten hebben tot alle functies, inclusief taalinstellingen en wificonfiguraties.

4. De instellingen voor datum/tijd worden weergegeven. Tik op **Volgende** om verder te gaan nadat u een aanpassing hebt gemaakt.

Selecteer tijdformaat:	12-uurs of 24-uurs formaat
Selecteer datumformaat:	DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ, of JJJJ/MM/DD
Selecteer tijdzone:	Tijdverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time
Stel datum in:	Stel de huidige datum in

5. De testinstellingen worden weergegeven. Tik op **Volgende** om verder te gaan nadat u aanpassingen hebt gemaakt.

Accubehoordeling	CCA (Cold Cranking Amps, koudstartstroom)
Temperatuureenheden	Selecteer Fahrenheit of Celsius
Decimaalteken	Selecteer decimale punt of komma

6. Er wordt een lijst met gedetecteerde wifinetwerken weergegeven. U moet een wifiverbinding instellen en onderhouden om uw tool te laten werken, maar u kunt zo ook extra functies gebruiken, zoals testresultaten mailen naar klanten.

Om een netwerk toe te voegen: Selecteer een van de weergegeven gedetecteerde netwerken. Voer indien nodig het wifinetwerkwachtwoord in. Tik op **Volgende** als u klaar bent.

Om handmatig een netwerk toe te voegen, tikt u op het plusteken (+).

Gebruik het toetsenblok op het scherm om handmatig de netwerk-SSID, het beveiligingstype en de IP-instellingen in te voeren. Voer indien nodig het wifinetwerkwachtwoord in. Tik op **Volgende** als u klaar bent.

Er verschijnt een bevestigingsscherm wanneer de analysator verbinding heeft gemaakt met het wifinetwerk.

Om een netwerk te verwijderen: Tik op een weergegeven netwerk om het te selecteren. Tik op het prullenbakpictogram (🗑️) om het te verwijderen.

7. Het locatieselectiescherm wordt weergegeven. Dit is uw locatie-id. Voer uw volledige code in en druk op OK. Er verschijnt dan een pop-up waarin u wordt gevraagd om uw locatieselectie te bevestigen. Als u de dealercode verkeerd hebt ingevoerd, selecteert u Herconfigureren om uw dealercode opnieuw in te voeren. Als deze informatie correct is, selecteert u Verifiëren om naar het volgende scherm te gaan.

8. Het BMIS-inlogscherm wordt weergegeven. U ontvangt een locatiebevestiging en uw inlogstatus. Druk op **Volgende** om naar het volgende scherm te gaan.

9. Het scherm E-mailadresboek wordt weergegeven.

Na een accutest heeft de gebruiker de mogelijkheid om de testresultaten via e-mail te versturen. Door veelgebruikte e-mailadressen toe te voegen bij het instellen, kunnen ontvangers later snel worden geselecteerd. Als u deze stap wilt overslaan, tikt u op **Volgende** om verder te gaan.


Om een e-mailadres toe te voegen: Tik op het plusteken (+) en gebruik het weergegeven toetsenbord om het adres toe te voegen.

Om een e-mailadres aan te passen: Tik op een weergegeven e-mailadres om het te selecteren. Tik op het potloodpictogram  en gebruik het weergegeven toetsenbord om het adres aan te passen.

Om een e-mailadres te verwijderen: Tik op een weergegeven e-mailadres om het te selecteren. Tik op het prullenbakpictogram  om het te verwijderen.


Om de standaardinstellingen voor de e-mailserver te gebruiken: Tik op het tandwielpictogram  om de standaard te gebruiken.

10. Het winkelinformatiescherm wordt weergegeven.

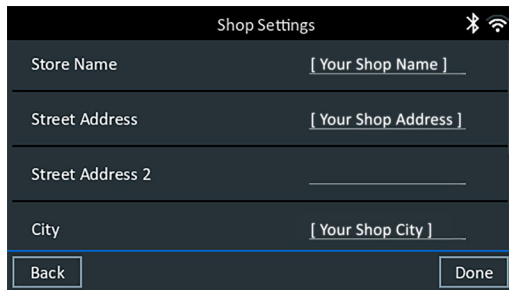

Gebruik het toetsenblok op het scherm om de naam, het adres en het telefoonnummer van de winkel in te voeren. Tik op **Volgende** om verder te gaan.

Hoofdmenu

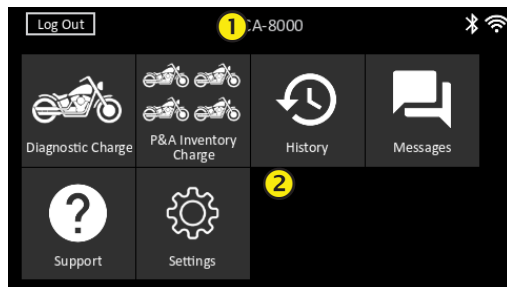


1 Menubalk

Uitloggen	Huidige gebruiker uitloggen		Verbindingsstatus Bluetooth
 12.65V	Gemeten accuspanning (Wanneer een accu is aangesloten)		Wifisignaalsterkte

2 Selectiegebied hoofdmenu

Diagnostische lading

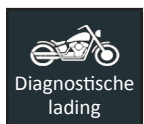

Gebruik de diagnostische lading om de accu te testen op basis van de testparameters die in de volgende schermen zijn geselecteerd.

Tik op elk moment tijdens de test op  om terug te keren naar het vorige scherm of  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Een diagnostische lading uitvoeren

1. Tik in het hoofdmenu op **Diagnostische lading**. Je wordt gevraagd om te selecteren of het voertuig P&A of In-Service is. Als u P&A selecteert, hoeft u geen VIN vast te leggen, terwijl u bij In-service wel een VIN-nummer moet vastleggen. Als het voertuig niet onder garantie valt, is het vastleggen van het VIN optioneel.
2. Voor de beste resultaten scant u de VIN-barcode met een van de twee optionele barcodescanners. Een enkele pieptoon geeft aan dat de scan geslaagd is.



OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen scanprocedures en hulp bij het scannen van het VIN via de QR-code aan het einde van deze Snelle referentieids.

Als uw barcodescanner om een of andere reden niet beschikbaar is, kunt u het VIN ook handmatig invoeren.


Accubeoordeling- seenheden	CCA	Cold Cranking Amps (koudestartstroom): Accustroom bij 0 °F (-17,8 °C).	100 tot 3000
	JIS	Japanese Industrial Standard: Meestal afgedrukt op het label van de accu.	26A17 tot 245H52
Accutype	Nat, AGM (Absorbed Glass Mat, geabsorbeerd glasmat), AGM Spiraal, Gel, EFB, Lithium		
Accubeoordeling	Voer de waarde voor accubeoordelingseenheden in.		

3. Selecteer na het testproces het onderdeelnummer van de Harley-Davidson-accu of een ander onderdeelnummer als het geen Harley-Davidson-accu is.
4. Op het scherm Informatie bevestigen moet u het serienummer en de datumcode van de accu vastleggen om verder te kunnen gaan.



OPMERKING: Als de polen van de acculader worden aangesloten op de polen van de accu, kunnen bepaalde lithiumaccu's laagspanningsbeveiliging activeren. Als dit gebeurt, herkent de DCA-8000 de verbinding met een batterij mogelijk niet. Volg de instructies op het scherm om de testprocedure te voltooien en een garantie-testcode te verkrijgen.

Testresultaten

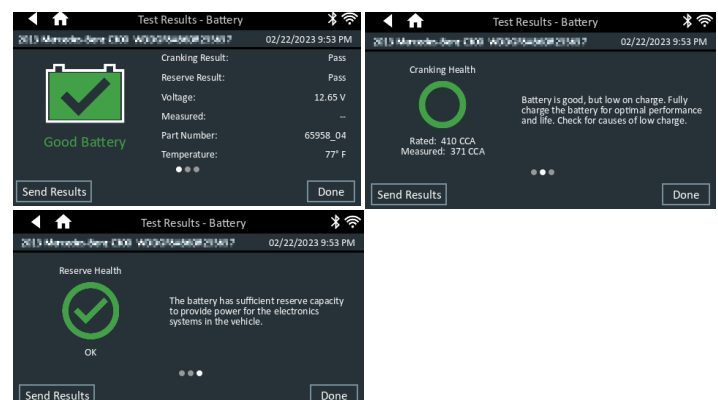

Pictogrammen hebben een kleurcode om de status aan te geven.

Groen:	Alle testparameters zijn voltooid en geslaagd.	Rood:	De accu heeft de test niet doorstaan.
Geel:	Voor sommige testparameters zijn mogelijk verdere tests nodig.	Wit:	Onvoldoende gegevens om de test uit te voeren.



OPMERKING: Raadpleeg de Beslissingstabellen voor testresultaten in de gebruikershandleiding voor een volledige uitleg van mogelijke testresultaten.

Om de testresultaten naar een geconfigureerde printer of via e-mail te verzenden, tikt u op **Resultaten verzenden** en selecteert u een optie. Om terug te keren naar het startscherm tikt u op **Gereed** of om terug te keren naar het hoofdmenu.

Extra bronnen

Scan deze QRC met uw smartphone om toegang te krijgen tot de volledige gebruikershandleiding en andere online bronnen op de kennisbank van Harley-Davidson.



Kennisbank Harley-Davidson DCA-8000



www.midtronics.com

Corporate Headquarters

Willowbrook, IL USA
Phone: 1.630.323.2800
Canadian Inquiries
Toll Free: +1 1 866 592 8052

Midtronics b.v.

European Headquarters
Houten, The Netherlands
Serving Europe, Africa, the Middle East, and The Netherlands
Phone: +31 306 868 150

Midtronics China

China Operations
Shenzhen, China
Phone: +86 755 2374 1010

Midtronics India

Navi Mumbai, India
Phone: +91 22 2756 4103/1513
Asia/Pacific (excluding China)
Contact Corporate Headquarters
Phone: +1.630.323.2800